CLOVISION


NOTICE DE MONTAGE EN POSE DROITE

POUR LA GAMME

WOOD


1

Insérer une première lame d'extrémité dans le panneau.

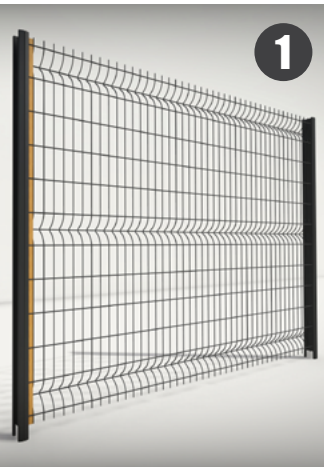


2

Positionner les plis trapèzes en partant du haut du panneau, en les maintenant à l'aide d'une lame intermédiaire glissée au fur et à mesure.

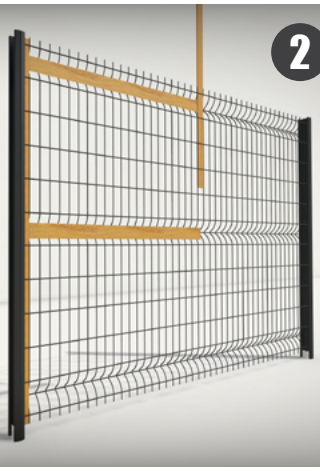


3

Répéter l'opération sur l'autre côté du panneau une fois le premier terminé.

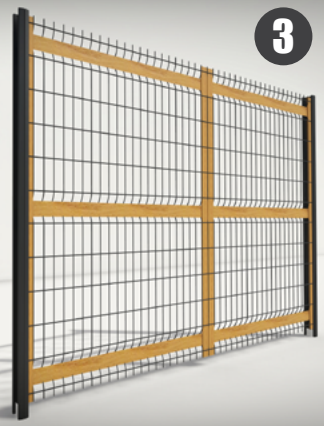

4

Glisser ensuite toutes les lames intermédiaires dans le panneau.

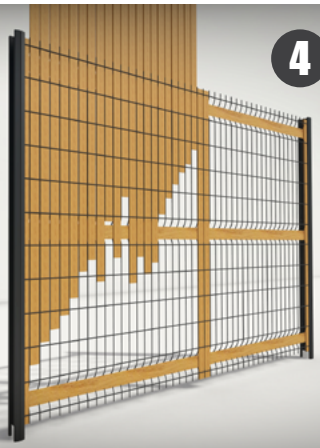


5

Fixer les lames sur les plis à l'aide de vis à bois, clous ou agrafes adaptés (non fournis), en veillant à bien aligner leur hauteur dans le panneau.



6

Répéter l'opération sur toutes les lames et sur tous les plis du panneau.

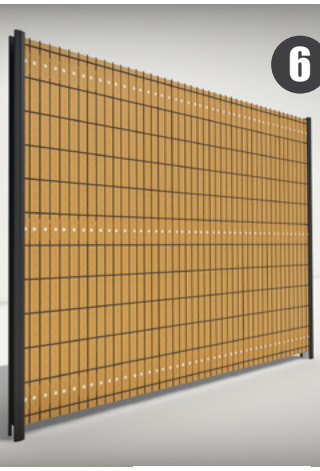

Retrouver nos vidéos de pose sur notre site www.clovision.fr ou sur notre chaîne YouTube en scannant le QR code ci-contre